
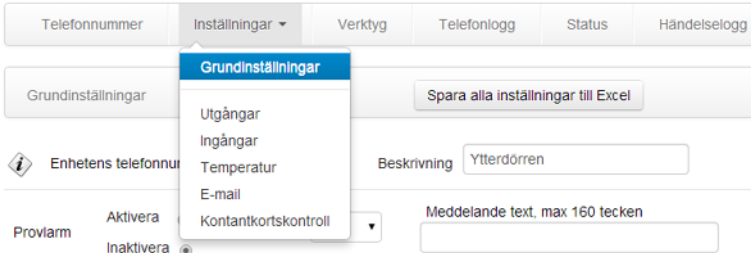


Öppna din webbläsare och gå till adressen **www.flexykey.se**  
 (Alternativt: Skriv in följande adress i din webbläsare <http://37.252.125.85/>)

Är det första gången du besöker sidan klickar du på länken "Registrera". Fyll i dina uppgifter samt den registreringsnyckel som alltid medföljer FlexyKey.

I web-applikationen kan du klicka på  för information om det avsnitt du arbetar med, klicka igen för att stänga informationsfältet.


Serienummer: 357749033822199 Version: 06.02 EJ registrerad



Väl inloggad måste du första gången fylla i enhetens eget telefonnummer och beskrivning i "Grundinställningar" enligt bilden.

Klicka på "Spara" när du är klar.


Klicka sedan på "Utgångar" i samma meny som i bilden ovan.



Här måste du ställa in den tid som utgången (Dörr/grind etc.) skall aktiveras vid uppringning, klicka sedan på "Spara".

Slutligen skall de telefonnummer fyllas i som ska ha rättighet att styra utgången.

Klicka på menyn "Telefonnummer", här lägger man till fasta telefonnummer som alltid ska kunna styra utgången. Telefonnumren kommer att finnas kvar i enheten tills de raderas manuellt. Telefonnummer kan också raderas automatiskt av Kalender funktionen, läs mer om detta på följande sidor.

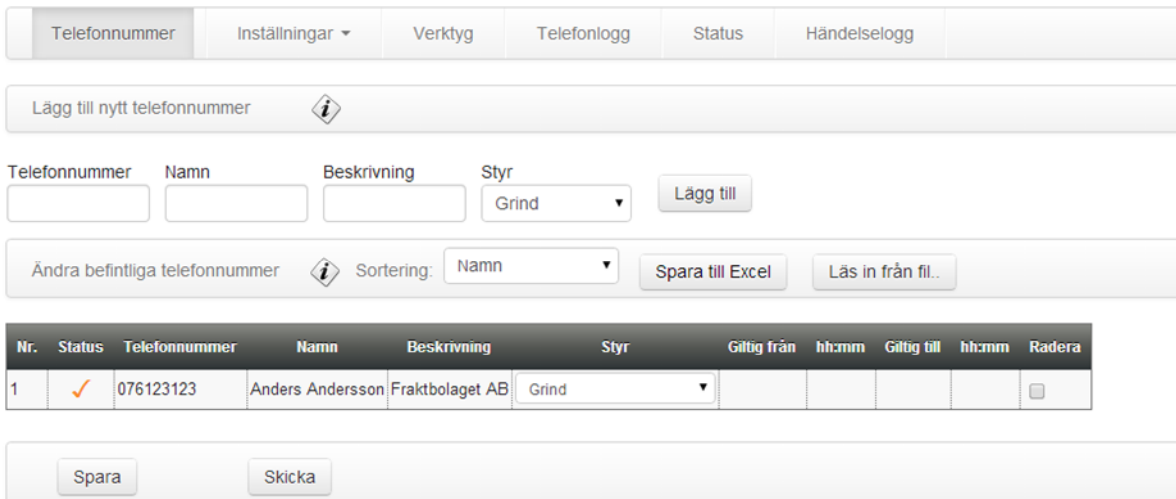



Nr.	Status	Telefonnummer	Namn	Beskrivning	Styr	Giltig från	hh:mm	Giltig till	hh:mm	Radera
1	✓	076123123	Anders Andersson	Fraktbolaget AB	Grind					<input type="checkbox"/>

För att lägga till nummer fyller du i Fälten "Telefonnummer", "Namn", "Beskrivning" och väljer vilken utgång (Dörr/grind etc.) som skall styras när det telefonnumret ringer upp.

*Viktigt att tänka på är att ange det telefonnummer som visas i nummerpresentationen vid uppringning. Vissa växelfunktioner t.ex. gör att det är ett annat nummer än mobilnumret som visas, då är det detta nummer som skall läggas till. För säkerhetsskull kan man lägga till både mobilnumret och växelnumret.*

Klicka sedan på knappen "Lägg till". När du är klar med alla telefonnummer klickar du på "Spara" och sedan "Skicka". Dina inställningar förs nu över till enheten, detta kan ta några minuter.


-  Röd markering innebär att telefonnumret inte är skickat till enheten ännu.
-  Grön markering innebär att telefonnumret är skickat och verifierat från enheten.

För att radera: markera fältet "Radera" för de telefonnummer du vill ta bort, klicka på "Spara" sedan "Skicka".


Ett telefonnummer som är inlagt kan inte ändras utan måste raderas. Fälten "Namn" och "Beskrivning" går dock att ändra genom att skriva direkt i listan, ingen omsändning behöver göras.

Mer än så behöver inte göras för att komma igång med din FlexyKey.

Det finns fler användbara funktioner, några av de vanligast förekommande beskrivs nedan.

**Tips!** Det finns information och hjälp överallt när du är inloggad på websidan, klicka på  för information om det avsnitt du arbetar med, klicka igen för att stänga informationsfältet.

### Veckokalender för automatisk aktivering


Telefonnummer	Inställningar	Telefonlogg	Status	Händelselogg	Verktøy
Utgång 1	Valfri beskrivning	Tvättstuga 1 N.B	t.ex. 'Grind 1'		
Pulslängd på relä vid uppringning	Utgång 1 följer ingång	Bistabil relä funktion	Aktivera	Inaktivera	
1 Minuter	15 sekunder	Följer ingen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<div style="border: 2px solid yellow; padding: 10px;"> <p>Veckokalender för automatisk aktivering <span style="float: right;">Aktivera <input type="radio"/> Inaktivera <input type="radio"/> </span></p> <p>Start kl. 07 00 Stopp kl. 16 00 <span style="float: right;">Lägg till tid 07:00 - 16:00 M T I O T O F</span></p> <p>Mån <input checked="" type="checkbox"/> Tis <input checked="" type="checkbox"/> Ons <input checked="" type="checkbox"/> Tor <input checked="" type="checkbox"/> Fre <input checked="" type="checkbox"/> Lör <input type="checkbox"/> Sön <input type="checkbox"/> <span style="float: right;">Radera tid</span></p> </div>					

FlexyKey har en inbyggd vecko-kalenderfunktion för att aktivera vald utgång. Denna är användbar om man exempelvis har en grind eller dörr som man vill öppna och stänga automatiskt återkommande tider, t.ex. öppna 07.00 och stänga 16.00 varje vardag. Programmerade veckokalendrar kan aktiveras eller inaktiveras för att slippa programmera om alla tider t.ex. före och efter rörliga helgdagar. Programmera önskade tider enligt bilden, markera "Aktivera", glöm inte att klicka på "Spara" knappen och sedan "Skicka" längst ner när du är färdig. Max 10 olika tider kan programmeras per utgång (relä).


## Veckokalender för blockering av uppringning

FlexyKey har en inbyggd vecko-kalenderfunktion för att kunna blockera användare att ringa och styra valt relä. Det finns möjlighet att skapa en begränsad behörighetsgrupp på ett relä och en grupp med konstant tillgång för ett annat relä (Funktionen kräver elektriskt parallellkopplade reläer). Tillvägagångssättet för att programmera är detsamma som i bilden ovan, här gäller dock att tänka sig att blockeringen "startar" en viss tid och "slutar" en annan tid, ex.vis: Tiden 18.00 – 06.00 M TI O TO F innebär att användare enbart kan ringa och öppna dörren/grinden mellan 06.00 och 18.00 vardagar. Lördag och söndag är blockerade.


## Kalender



I kalendern har man möjlighet att lägga till tidsbegränsade telefonnummer vilket kan användas för uthyrning, hantverkare, gäster o.s.v. Telefonnumret gäller en viss tidsperiod och plockas sedan bort automatiskt. Man kan också styra utgång (Dörr/Grind etc.) att vara öppen en viss period om man t.ex. skall ha "öppet hus" en hel dag eller liknande.

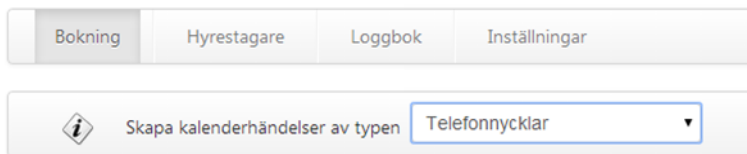

Välj först typ av kalender händelse, Telefonnyckel eller styrning.

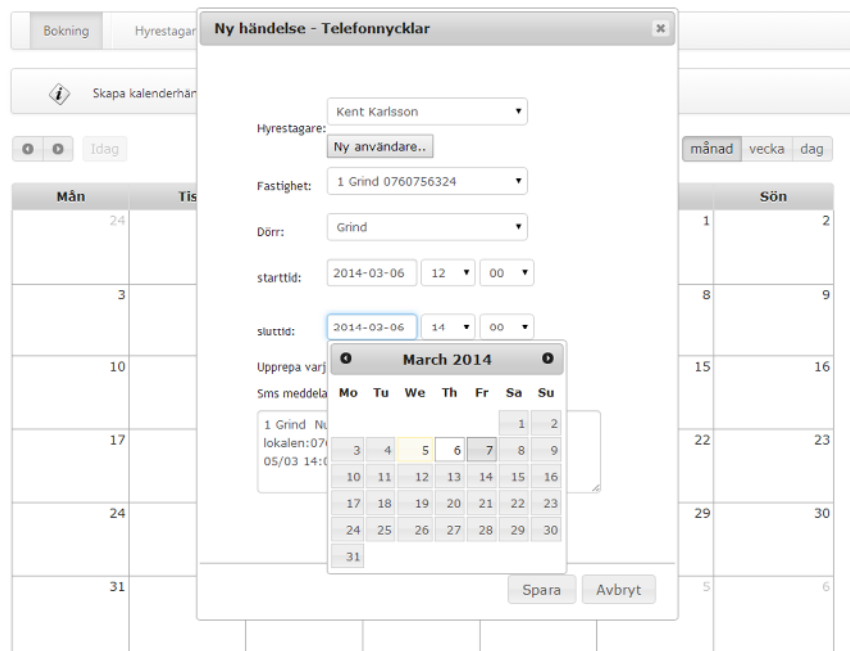

Klicka på en dag i kalendern för att börja boka. Välj eller skapa ny användare, vilken enhet som det gäller och tidsintervall. Användaren kommer att få ett SMS med information när bokningen är utförd, normalt inom några minuter.

### **Viktigt:**

Telefonnummer som läggs in i kalender raderas automatiskt ur Flexykey enheten när tiden passerat, även om numret finns i den "vanliga" fasta telefonnummerlistan.