


FlexyExp Wireless – Anslutningar och indikatorer

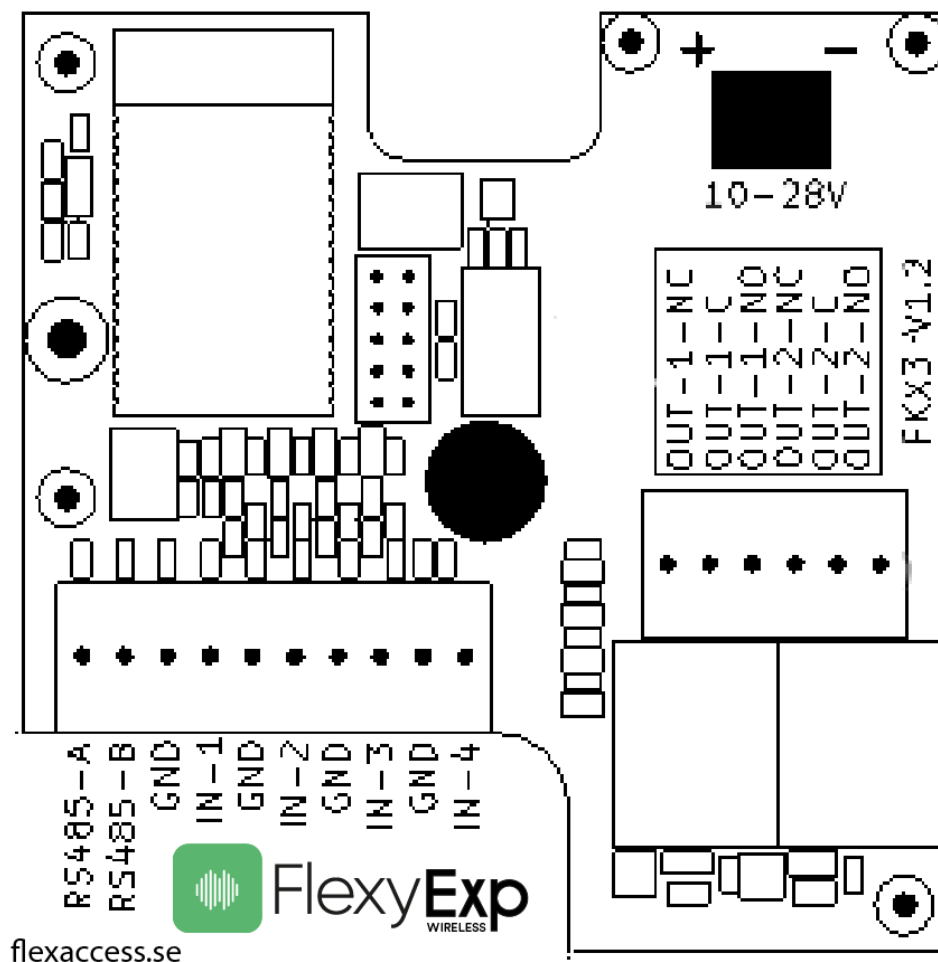

Matningsspänning

FlexyExp Wireless kan drivas med från 10 VDC upp till max 28 VDC. En stabiliserad likspänning krävs.

Diod

FlexyExp Wireless har en diod som blinkar blått när den söker efter en Flexykey.

Grönt när den är parat/kommunicerar med en Flexykey.

Rött när kontakten med Flexykey-enheten är dålig.

Utgångar

FlexyExp Wireless har 2 växlande reläer.

De har alltså möjlighet att kopplas in både som NO/NC

Max belastning 24VDC/AC 0,25A.

Ingångar

FlexyExp Wireless har 4 ingångar avsedda för potentialfria anslutningar, för exempelvis tryckknappar.

OBS Ingen spänning får skickas in på ingångarna.

RS-485

FlexyExp Wireless har 1 RS485 ingång, denna är avsedd för inkoppling av upp till 2 läsare via OSDP.

OSDP-läsarna måste vara adresserad till 1 och 2 och kopplas in parallellt i en slinga.

Rekommenderad kabeltyp för RS-485 är partvinnad av minst storlek AWG-22, kabelarea 0,32mm², kabeldiameter 0,64mm².

Mått

Längd: 87mm

Bredd: 87mm

Höjd: 38mm

Längd inkl. medföljande antenn: ca 109mm